



VARIAN

plus

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

ESPRIT



Ústředny ESPRIT patří dnes již k tradičním typům, které svými vlastnostmi a řešením spoluvytvářely standard v oblasti bezpečnostních systémů na našem i světovém trhu. Jejich obliba a rozšíření svědčí o spolehlivosti a technologické vyváženosti jak hardwarového, tak i softwarového řešení. U celého systému ESPRIT najdete jednotný přístup, který konečnému uživateli umožní vedle maximální přehlednosti i co nejjednodušší ovládání systému.

ESPRIT 636



- Stav zón je zobrazován podsvětlivými konkrétními klávesami a stav systému světlem dvou diod.
- 1 klávesnicová zóna.
- Možnost nastavení "CHIME" - zvonkohry při otevření zóny.
- Nastavení intenzity podsvícení kláves.
- Horizontální provedení.

ESPRIT 646




- Stav zón je zobrazován podsvětlivými konkrétními klávesami a stav systému světlem dvou diod.
- 1 klávesnicová zóna.
- Možnost nastavení "CHIME" - zvonkohry při otevření zóny.
- Nastavení intenzity podsvícení kláves.
- Vertikální provedení.

ESPRIT 642 LCD




- Stav zón, stav systému i další informace se zobrazují na LCD displeji.
- Umožňuje prohlížení historie událostí ústředny.
- Volba jazyku na LCD (včetně češtiny).
- 1 klávesnicová zóna.
- Možnost nastavení "CHIME" - zvonkohry při otevření zóny.
- Nastavení intenzity podsvícení kláves, kontrastu a jasu LCD.

ESPRIT 728 ULTRA

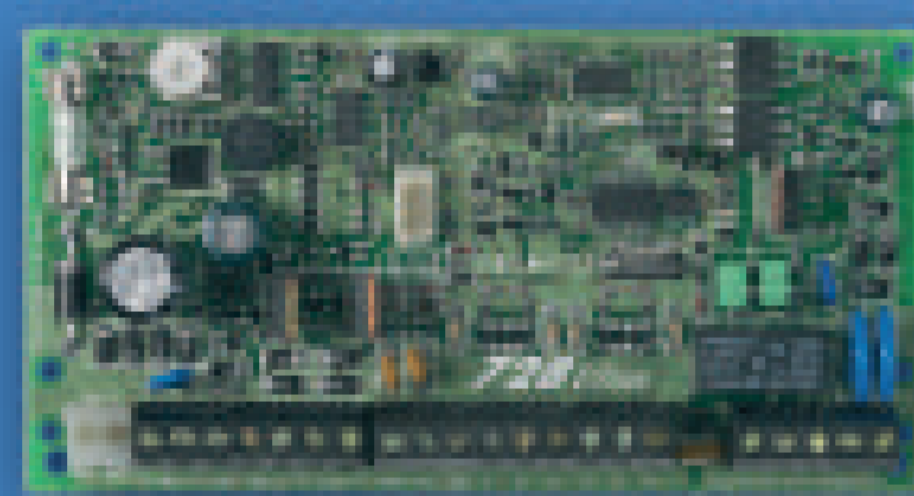


- 2 podsystémy, 49 uživatelských kódů.
- 10 zón - 2x4 zóny s ATZ + 2 klávesnicové.
- 1 programovatelný výstup PGM.
- Spínaný zdroj, AUX výstup 400 mA.
- 256 událostí v paměti

ESPRIT 738 ULTRA

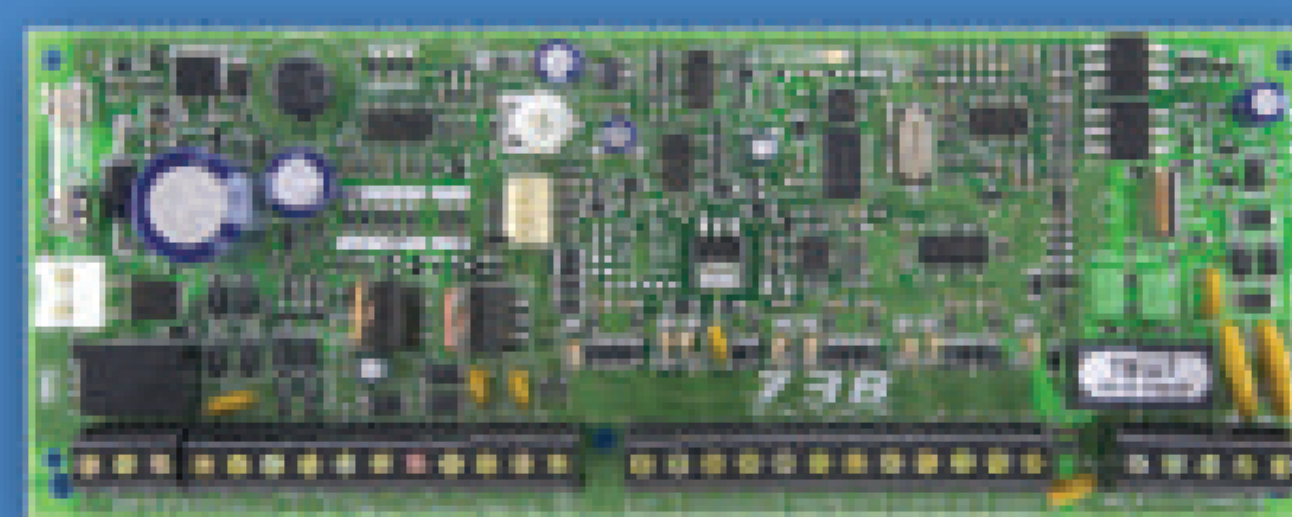

- 2 podsystémy, 49 uživatelských kódů.
- 18 zón - 2 x 8 zón s ATZ + 2 klávesnicové.
- 2 programovatelné výstupy PGM.
- AUX výstup - spínaný zdroj 1A.
- 256 událostí v paměti.

ESPRIT 748 +

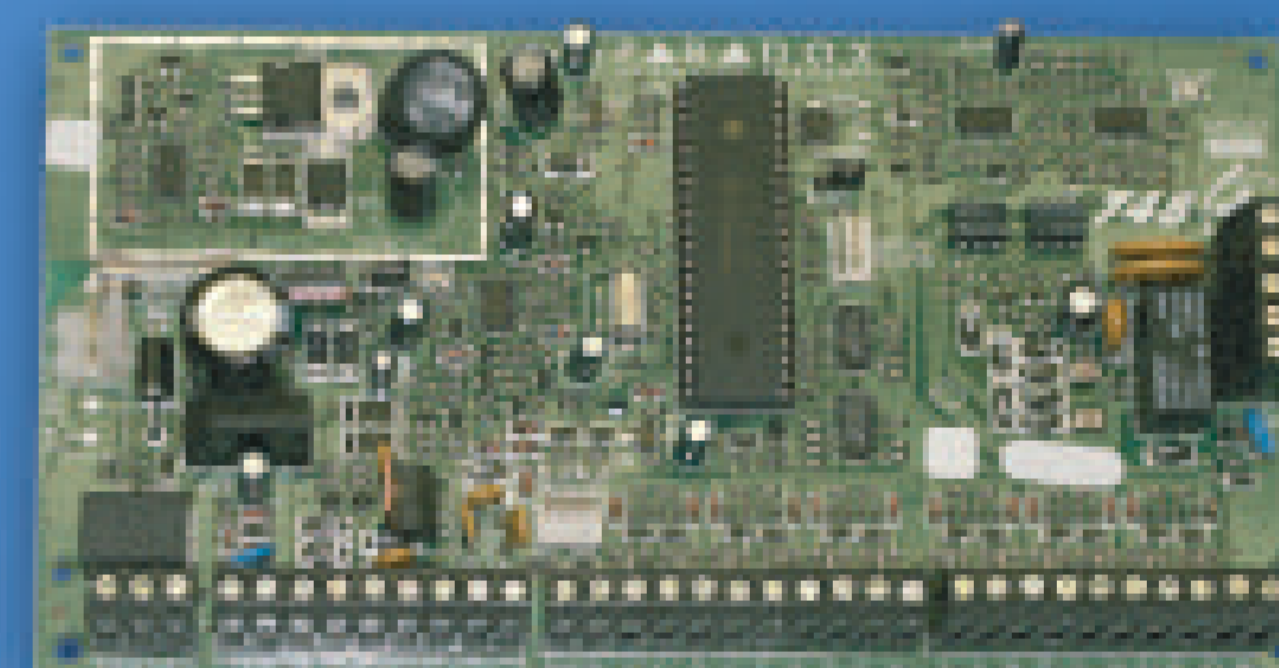

- 2 podsystémy, 49 uživatelských kódů.
- 24 zón - 2x12 zón s ATZ.
- 2 programovatelné výstupy PGM.
- Přídavné RELÉ.
- AUX výstup - spínaný zdroj 1A.
- 256 událostí v paměti

MAGELLAN přijímač

MAGELLAN



MG-REM1



Nadstavba pro bezdrátové ovládání MAGELLAN umožňuje po připojení přijímače k ústředně ESPRIT přiřadit až 8 radiových vysílačů - klíčenek. Každá klíčenka má 4 tlačítka, které lze libovolně programovat pro jednotlivé funkce - např. zapínat/vypínat systém, otevírat garážová vrata, ovládat osvětlení, topení atd.... Každá klíčenka se přiřazuje konkrétnímu uživateli, a je jednoznačně identifikovatelná.

ESPLOAD

Program v české i anglické verzi určený výhradně pro instalační firmy. Je distribuován zdarma jako součást podpory prodeje ústředny ESPRIT. Kompatibilní pro všechny typy. Software pracuje v operačním systému DOS a WINDOWS 98, 2000, XP a umožňuje:

- Plné programování všech ústředny ESPRIT.
- Ovládání ústředny (zapnutí/vypnutí, BYPASS) a dálkové monitorování stavu ústředny (napájení, stav akumulátoru ...)
- Stahování paměti událostí a následná archivace všech událostí ústředny.
- Archivace instalovaných objektů včetně naprogramování.

Spojení s ústřednami je možné přes modem a telefon, případně modem a simulátor telefonní linky ADP-1.



P R D O X
S E C U R I T Y S Y S T E M S